ZANUSSI

VASKEMASKIN
VASKEMASKINE
FL 1200 - FL 1600

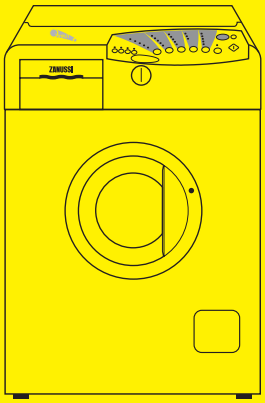

BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING

N

DK

124972120

Til lykke med Deres nye vaskemaskine

Tak fordi De har valgt et Zanussi-produkt. Vi er overbeviste om, at Deres nye vaskemaskine vil blive Dem til stor nytte og glæde.
Deres nye vaskemaskine med Jet System opfylder alle de krav, som stilles til moderne vask: El- og vandforbrug tilpasses automatisk vasketøjsmængden og vasketøjstypen.

- **"Hukommelse"-tasterne** gør det muligt at lagre de hyppigst anvendte vaskeprogrammer, som derefter hurtigt kan kaldes frem, når der er brug for dem.
- **Muligheden** for selv at vælge temperatur, centrifugeringshastighed og valgfri maskinfunktioner giver en "individuel" vask.
- **Tidsforvalgsfunktionen** gør det muligt at udskyde gennemførelsen af vaskeprogrammet til et mere fordelagtigt tidspunkt, fx hvis der i Deres område er billigere strømtakster om natten.
- **Den såkaldte Fuzzy-logic-teknik** beregner automatisk vasketiden ud fra vasketøjets vægt i vaskeområdet hvid-/kulørtvask.
- **Den automatiske afkøling af vaskevandet til 60° C** før tømning på hvidvaskprogrammet forhindrer, at plastafløbsrørene bliver deformerede.
- **Det specielle uldprogram** behandler uldtøj på en meget skånsom måde takket være en nyudviklet vaskerytme.
- **Kontrolsystemet for ubalance** sikrer, at maskinen står stabilt, når den centrifugerer.

Sparetips/miljøbeskyttelse

Den mest økonomiske og miljøvenlige vask opnår man ved at være opmærksom på følgende råd:

- De gunstigste forbrugsværdier opnås, når maskinen er fyldt.
- Dosér vaskemidlet ud fra vandets hårdhed, vasketøjets tilsmudsningsgrad og vasketøjsmængden.
- Vask normalt snavset vasketøj på spareprogrammet og let snavset vasketøj på et kort program.
- Til normalt snavset vasketøj er det ikke nødvendigt at vælge et program med forvask.

Miljøinformation

Bortskaffelse af emballagen

De materialer i emballagen, som kan anvendes igen, er mærket med symbolet ♺ og bør principielt indleveres til genbrug.

>**PE**< betyder polyethylen

>**PS**< betyder polystyrol

>**PP**< betyder polypropylen

Bortskaffelse af maskinen

En gammel og udslidt maskine skal gøres uanvendelig, før den bortskaffes, dvs. netkablet skal skæres af.

Også lugelåsen skal gøres uanvendelig, således at børn ikke kan lukke sig selv inde.

Kontakt eventuelt Deres kommune for at få oplysninger om, hvor vaskemaskinen kan indleveres.

En række oplysninger i brugsanvisningen er markeret med symboler. Symbolerne betyder følgende:

Her finder De vigtig information om ukorrekt håndtering af vaskemaskinen, som kan resultere i tekniske skader.

Her finder De information, som er særligt vigtig for, at vaskeautomaten kan fungere korrekt.

Her finder De vigtig miljøinformation.

Vores bidrag til et godt miljø: Vi anvender genbrugspapir.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsregler 28-29

TIL BRUGEREN

Beskrivelse af maskinen 30
- Lugelåselampe 30
- Vaskemiddelskuffe 30

Beskrivelse af vaskemaskinens panelfunktioner 31-35

Således anvendes vaskemaskinen 36
- Fyld vasketøjet i maskinen 36
- Fyld vaskemiddel i skuffen 36
- Tilsæt behandlingsmidler, om nødvendigt 36
- Tænd maskinen 36
- Valg af ønsket program 37
- Valg af temperatur 37
- Valg af centrifugeringshastighed eller funktion SKYLLESTOP 37
- Eventuelt valg af funktion FORVASK, KORT eller SPARE 37
- Eventuelt valg af funktion INTENSIV SKYL 37
- Indstilling af startforsinkelsestid 37
- Start af program 38
- Lagring af program 38
- Programafslutning 38

Gode råd inden og om vask 39
- Fyldning 39
- Vaskemidler og tilsætningsmidler 39-40
- Hvad betyder symbolerne 41

Programoversigt 42-43

Vedligeholdelse 44
- Kabinet 44
- Vaskemiddelskuffe 44
- Skuffeåbning 44
- Trevlefilter 44
- Vandtilgangsfilter 45
- Rengøring af vaskemaskinen 45
- Afkalkning af vaskemaskinen 45
- Nødtømning 45
- Frostsikring 45

Hvis noget ikke virker 46-47
- Service 48
- Garanti 49
- Serviceorganisation 49

TIL INSTALLATØREN

Tekniske data 48

Installation 50
- Udpakning 50
- Tilbehør 50
- Transportsikring 50
- Placering 51
- Nivellering 51
- Vandtilførsel 51
- Vandafløb: 52
  - over kanten af en vask 52
  - direkte til et afløbsrør 52
  - til udtag på afløbsrør 52
- El-installation 52

⚠ Sikkerhedsregler

Selv om De tidligere har haft vaskemaskine, bør De alligevel læse denne anvisning grundigt igennem, således at De sikrer Dem, at maskinen bliver installeret og anvendt korrekt.
Ligeledes bør De instruere øvrige brugere.
Af hensyn til sikkerheden har vi i indledningen til dette afsnit anført en række sikkerhedsregler, som alle brugere af vaskemaskinen bør indprente sig nøje.
Denne brugsanvisning skal følge med maskinen ved evt. senere overdragelse til ny ejer. Pas derfor på brugsanvisningen også efter, at De er blevet fortrolig med brugen af vaskemaskinen. Gem i øvrigt også købsnotaen og eventuelle servicefakturaer.

Vedr. installation og brug af vaskemaskiner

Maskinen er kun beregnet til husholdningsbrug, til vask af tekstiler, der er mærket med, at de tåler vask i vaskemaskiner.

■ Transportsikring

Husk, at transportsikringen skal fjernes (se vejledningen bag i denne brugsanvisning). Delene fra transportsikringen bør opbevares, da de skal påmonteres igen, såfremt maskinen senere skal transporteres (f. eks. ved flytning).

■ Evt. fiksering

Hvis maskinen opstilles på en sokkel, skal den fastmonteres eller forankres, således at den ikke, f.eks. under centrifugering, kan flytte sig og falde ned.

■ Installation

Ved nyinstallation skal installationen foretages af en autoriseret VVS-installatør og en autoriseret el-installatør. Bemærk, at el-tilslutningen skal arrangeres således, at den ikke kan komme i klemme f. eks. under maskinen.
Ved placering i baderum gælder særlige regler for el-installation. Ved opstilling i nærheden af bruser bør maskinen afskærmes mod vandstrålen.
Tal med Deres el-installatør om dette.
Hvis tilslutningen sker til en ny vandinstallation eller til en installation, der ikke har været i brug i længere tid, anbefales det at lade vandet løbe et stykke tid, inden slangen tilsluttes. Dette vil forhindre, at sand eller rustpartikler tilstopper filteret for enden af tilgangsslangen.

■ Risiko for oversvømmelse

Denne maskine er VA-godkendt og opfylder således de strenge danske krav vedr. bl.a. oversvømmelsessikring.

■ Vandtæt underlag

Iflg. DS 439 fra 1985.12.01 skal maskiner, som opstilles i et rum uden gulvafløb, være placeret på et vandtæt underlag, d.v.s. på en bakke med opbøjede kanter på 3 sider, men åben fortil.
Dette kan købes hos forhandleren.

■ Klargøring af vasketøjet

Tøm alle lommer for løse genstande. Knap alle knapper, luk alle lynlåse. Små ting som mindre sokker, bælter, bændler, nylonstrømper o. lign. bør puttes i et pudebetræk og bændler på tøjet bør knyttes sammen, således at disse ting ikke kan komme i klemme mellem tromle og dørpakning.
Særligt trevlede eller usømmede tekstiler puttes ind i et pudebetræk, da de ellers dels kan ødelægges og dels tilstoppe trevlefilteret.

■ Vaskemiddel

Placer altid vaskemidlet uden for børns rækkevidde.
Det tilrådes at vente med at hælde vaskemidlet i maskinen, til den skal startes, for at undgå, at børn kan komme til det.

■ Skyllemiddel

Hæld kun skyllemiddel i til stregen på doseringsbeholderen. For meget skyllemiddel kan give pletter og skjolder på tøjet.
Hold sæbeskuffens rum rene. Blanding af vaskemiddel og skyllemiddel kan give seje klæbrige klumper. Der må kun bruges vaskemiddel og skyllemiddel, som er mærket med, at det er til brug i vaskemaskiner til husholdningsbrug.

Advarsel

Hvis nogen har slugt vaskemiddel, skyl da munden grundigt og drik omgående 1-2 glas mælk eller vand. Kontakt nærmeste skadestue og bed om råd. Hvis nogen har fået vaskemiddel i øjnene, skyl da omgående i rigelige mængder vand i 10 til 15 minutter.
Instruér Deres børn om ikke at lege med husholdningsmaskiner.
Teoretisk kan et barn blive lukket inde i en vaskemaskine. Der er også eksempler på, at gravide katte har lagt sig i en halvfyldt vaskemaskine.

Varm glasluge

Ved vaskeprogrammer med temperaturer over 60°C kan lugeglasset blive tilsvarende varmt.

Lugesikring

Ca. 1-2 minutter efter at maskinen har vasket færdig, kan døren åbnes.
Forsøg ikke med vold at åbne døren før udløbet af denne tid, da lukkebeslaget derved kan beskadiges.

Efter brug

Sluk for maskinens hovedafbryder. Lade lugen stå på klem, således at maskinen kan tørre ud imellem hver vask.
Trevlefilteret bør renses hver gang, maskinen har været anvendt.
Hvis maskinen er opstillet i et rum uden gulvafløb, tilrådes det desuden at lukke for vandhanen.

Bortrejse

Hvis der ikke er opsyn med maskinen i længere tid, anbefales det at afbryde for vandet ved vandhanen samt afbryde for strømtilførelsen ved stikkontakten.
Husk at stille lugen på klem.

Reparation

Det er ikke tilladt at gøre indgreb i maskinen. Reparation må kun foretages af vort autoriserede servicefirma (se afsnittet «Service»).
Vort produktansvar og vor garanti dækker ikke, hvis en skade er forårsaget af en reparation, der ikke er udført af vor serviceorganisation og naturligvis ikke, hvis skaden skyldes, at der er brugt uoriginale reservedele.

Produktansvar

Vort produktansvar er gældende ifølge «Lov om produktansvar». Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat. Dette ansvar er gældende i 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.

Forbehold

Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
At maskinens installation ikke er udført i overensstemmelse med installationsanvisningen.
At maskinen er anvendt til andet formål end beskrevet.
At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
At der er brugt uoriginale reservedele.
At skaden er en transportskade, som må være opstået ved senere transport, f.eks. ved flytning eller videresalg.
At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Beskrivelse af maskinen

1 Vaskemiddelbeholder
2 “Hukommelse”-taster
3 Tast “TÆND/SLUK-annullering”
4 Tast “Tøjart”
5 Tast “Temperatur”
6 Tast “Centrifugering”
7 Tast “Ekstra funktioner”
8 Tast “Specialprogrammer”
9 Tast “Miniprogram”
10 Display “Resttid”
11 Tast “Tidsforvalg”
12 Tast “Start/pause”
13 Lugelåselampe
14 Lugehåndtag
15 Trevlefilter
16 Justérbare fødder

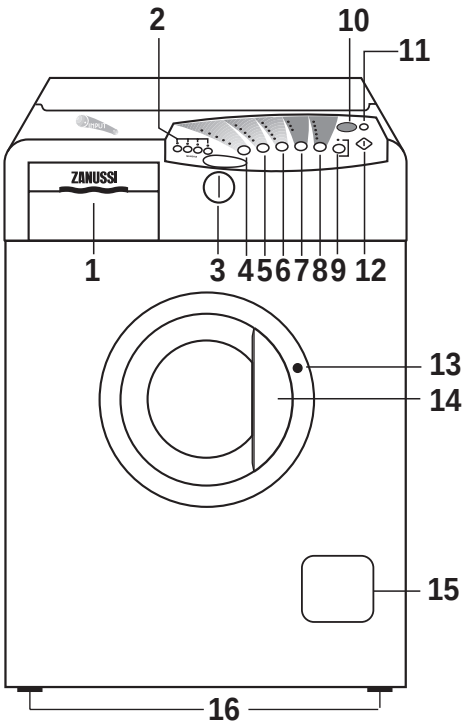

Lugelåselampe

Lugen er låst under hele programforløbet.
At lugen er låst, vises ved hjælp af en kontrollampe, som er placeret ved siden af lugehåndtaget.
Lugen kan først åbnes, når lampen slukker af sig selv.

Vaskemiddelskuffe

I Rum til forvask

II Rum til hovedvask

❀ Rum til skyllemiddel

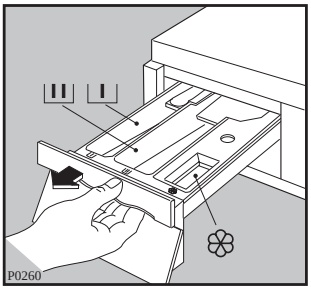

Beskrivelse af vaskemaskinens panelfunktioner

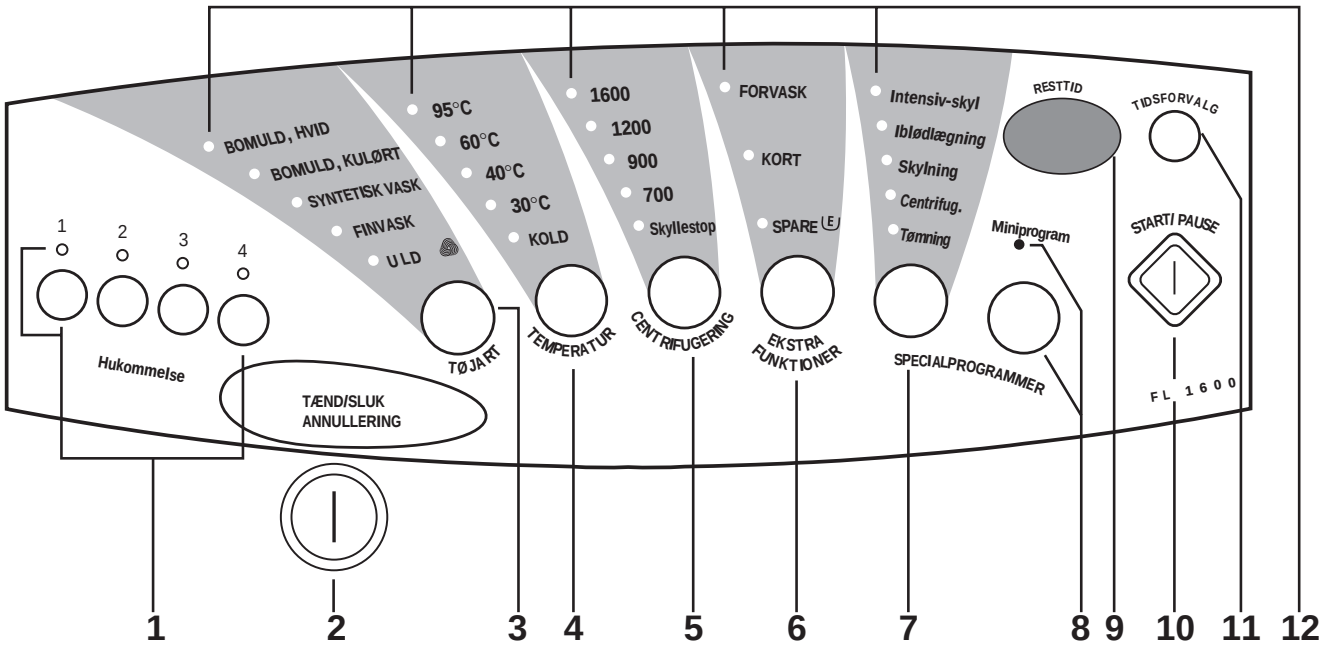

1. "Hukommelse"-taster med tilhørende kontrollamper

Ved at trykke på disse taster kan De lagre eller fremkalde et forud indtastet program.

Lagring: Et ønsket program indtastes ved, at der trykkes på de forskellige taster (se afsnittet "Således anvendes vaskemaskinen"), og maskinen startes med START/PAUSE-tasten. Først nu kan programmet lagres, idet der trykkes på en af "hukommelse"-tasterne, indtil den tilhørende kontrollampe lyser.

Hvis der vælges en "hukommelse"-tast, hvor der endnu ikke er lagret et program, lyser kontrollampen i 2 sekunder.

Et allerede lagret program kan ændres ved, at de pågældende funktionstaster betjenes, inden der trykkes på START/PAUSE-tasten.

Fremkaldelse: Der trykkes på den ønskede "hukommelse"-tast: De til det lagrede program hørende kontrollamper lyser. Derefter trykkes der på START/PAUSE-tasten for at starte maskinen.

Vigtigt! Det er muligt, at der allerede er lagret et program.
Dette skal blot ses som et tegn på, at maskinen har været underkastet en meget grundig kontrol på fabrikken.

Bemærk: Vi anbefaler, at De skriver op, hvilke vaskeprogrammer De har lagret under de fire "hukommelse"-taster, således at De bedre kan huske dem.

2. Tast "TÆND/SLUK-ANNULLERING"

Tasten har to funktioner:

- At tænde og slukke for maskinen.
- At annullere et igangværende program.

Der trykkes på tasten for at tænde for maskinen, og der trykkes endnu en gang på tasten for at slukke for maskinen eller for at **annullere** et allerede startet program.

3. Tast "TØJART"

Der trykkes på tasten for at vælge den ønskede vaskeart: bomuld, hvid, syntetisk vask osv. Kontrollampen for den valgte vaskeart tænder, og i displayet (9) blinker vasketiden for en maksimal vasketøjsmængde på 5 kg for hvid- og kulørtvask, 2 kg for syntetisk vask og finvask og 1 kg for uldvask.

Maskinen vælger automatisk maksimumsværdierne for temperatur og centrifugering i overensstemmelse med den valgte vaskeart: De pågældende kontrollamper lyser.
Værdierne kan ændres ved hjælp af tasterne TEMPERATUR og CENTRIFUGERING.

Denne tast virker **ikke**, hvis der vælges MINIPROGRAM eller et af SPECIALPROGRAMMERNE.

4. Tast “TEMPERATUR”

Der trykkes på denne tast, hvis der ønskes en anden temperatur end den, maskinen foreslår til den valgte vaskeart (se programoversigten): Den tilhørende kontrollampe lyser.
Position KOLD svarer til en vask med koldt vand.

5. Tast “CENTRIFUGERING”

Der trykkes på denne tast for at vælge ønsket centrifugeringshastighed under hensyntagen til følgende:

- Ved hvid-/kulørtvask er den maksimale hastighed 1600 eller 1200 omdr./min. afhængigt af modeltypen.
- Ved syntetisk vask og uldvask er den maksimale hastighed 900 omdr./min.
- Ved finvask er den maksimale hastighed 700 omdr./min.

Hvis funktionen SKYLLESTOP vælges, tømmes maskinen ikke for det sidste hold skyllevand, hvorved De undgår, at vasketøjet bliver krøllet.
Kontrollampen, som blinker ved programmets afslutning, angiver, at maskinen endnu ikke er blevet tømt for vand.
De har i den forbindelse tre muligheder:

- Vælg en centrifugeringshastighed og tryk på START/PAUSE.
- Tryk kun på START/PAUSE: Maskinen gennemfører efter tømningen den normale centrifugering for den pågældende vaskeart.
- Vælg programmet TØMNING, hvis De ønsker at tømme maskinen for vand uden centrifugering.

Funktionen SKYLLESTOP kan også vælges til uldprogrammet: Maskinen tømmes for det sidste hold skyllevand, men vasketøjet centrifugeres ikke.

Hvis maskinen ikke tømmes for vand, sker der automatisk tømning efter 18 timer.

6. Tast “EKSTRA FUNKTIONER”

Med denne tast kan De vælge følgende funktioner:

- **FORVASK:** Maskinen gennemfører en forvask på maks. 40° C, og vaskefasen forlænges med ca. 10 minutter. Forvasken afsluttes med en kort centrifugering på programmerne hvid-/kulørtvask og syntetisk vask, mens der ved finvask kun sker tømning.
  Funktionen kan **ikke** vælges til uldprogrammet.
  Forvask kan anbefales til meget snavset vasketøj.
- **KORT:** Hvis De vælger denne funktion, afkortes vaskeforløbet. Kort program kan anbefales til let snavset vasketøj.
  Funktionen kan **ikke** vælges til uldprogrammet.
- **SPARE** (E)**:** Denne funktion kan kun vælges til hvidvask 95° C, kulørtvask 60° C og syntetisk vask 60° C: Vaskeforløbet på oprindeligt 95° C gennemføres i stedet ved ca. 67° C og vaskeforløbet på oprindeligt 60° C ved ca. 45° C eller - for syntetisk vask - 40° C. Kontrollampe 60° C eller 40° C lyser. Vasketiden forlænges en del for at kompensere for den lavere temperatur.

  Spareprogram kan anbefales til normalt snavset vasketøj med henblik på at spare energi.

Vigtigt: Funktionerne FORVASK, KORT OG SPARE (E)kan **ikke** vælges samtidigt: Valg af én af funktionerne udelukker de to andre.

7. Tast “SPECIALPROGRAMMER”

Ved at trykke på denne tast kan De vælge følgende funktioner:

- **INTENSIV SKYL:** Kan vælges til alle vaskeprogrammer **undtagen uldprogrammet**. Maskinen gennemfører 4 skylninger i stedet for 3. Intensiv skyl kan anbefales til personer med allergiske reaktioner over for vaskemiddel eller i områder med meget blødt vand.
  Denne funktion kan **først** vælges, når der er trykket på tasten TØJART til valg af vasketøjstypen.
- **IBLØDSÆTNING:** Denne funktion kan anbefales til ekstra snavset vasketøj. Funktionen kan **ikke** vælges til uldprogrammet. Maskinen gennemfører en iblødsætning på 40° C og står stille med vand i tromlen. De har to muligheder for at tømme maskinen for vand:
  - **Kun tømning:** Tryk på START/PAUSE-tasten.
  - **Tømning og centrifugering:** Vælg passende centrifugeringshastighed og tryk på START/PAUSE-tasten.

  Hvis vasketøjet ikke tages ud inden for 18 timer, tømmes maskinen automatisk for vand. Under iblødsætningen drejer tromlen rundt med mellemrum.
  Efter iblødsætningen og efter at maskinen er tømt for vand (de tre nuller i displayet blinker), indtastes det ønskede vaskeprogram, eller et allerede lagret program kaldes frem med en af “hukommelse”-tasterne, og maskinen startes med et tryk på START/PAUSE-tasten.
- **SKYLNING:** Med dette program kan De skylle og centrifugere vasketøj, som vaskes i hånden, især finvask bestående af fx syntetiske materialer samt visse uldtyper, som ikke egner sig til maskinvask.
  Maskinen gennemfører 3 skånsomme skylninger med høj vandstand og en afsluttende centrifugering ved 700 omdr./min.
  De kan naturligvis også vælge andre centrifugeringshastigheder med centrifugeringstasten.

  Vigtigt: Hvis vasketøj af **bomuld** vaskes i hånden, og der indstilles en centrifugeringshastighed på hhv. 1600 eller 1200 omdr./min., gennemfører maskinen 3 skylninger med lav vandstand og mellemliggende centrifugering samt en afsluttende centrifugering ved hhv. 1600 eller 1200 omdr./min. - et program, som er specielt velegnet til bomuld.
- **CENTRIFUGERING:** Hvis De vælger dette program, gennemfører maskinen en centrifugering ved 700 omdr./min. De kan også vælge andre centrifugeringshastigheder med centrifugeringstasten, men De skal i så fald tage hensyn til, hvilken type vasketøj der er tale om.
- **TØMNING:** Med dette program kan De tømme vaskemaskinen for vand (fx ved programmer, som er gennemført med funktionen **SKYLLESTOP**).

8. Tast “MINIPROGRAM”

Et separat program, som ikke kan kombineres med maskinens øvrige valgfunktioner, dog med undtagelse af forsinket start (TIDSFORVALG). Programmet kan anvendes til vasketøj, som er meget lidt snavset, eller til at “friske” tøj op med (maks. 2 kg). Maskinen gennemfører et 30 minutters vaskeprogram på 30° C med en afsluttende centrifugering ved 700 omdr./min.

9. Display “RESTTID”

I displayet vises følgende oplysninger:

- **Tre blinkende streger**
  Stregerne vises umiddelbart efter, at der er trykket på TÆND/SLUK-tasten, og fortæller, at maskinen er klar til indtastning af det vaskeprogram, der skal gennemføres.
- **Det valgte vaskeprograms varighed**
  Varigheden beregnes automatisk ud fra den maksimale påfyldningsvægt for den pågældende vaskeart. Tallene blinker, indtil der trykkes for start af programmet.
  Når vaskeprogrammet er startet, ajourføres den viste resttid hvert 10. minut - i de sidste 20 minutter dog hvert 5. minut.
  Når programmet er afsluttet, vises der tre blinkende nuller, når lugen ikke længere er spærret.
- **Startforsinkelsestiden**
  Der vises den tid, som er valgt med tidsforvalgstasten (11).
  Det valgte tidsrum før den forsinkede start (maks. 19 timer) ajourføres en gang i timen - i den sidste time dog hvert 5. minut.
- **Indstilling af en pause**
  Hvis der trykkes på START/PAUSE-tasten, mens maskinen er ved at gennemføre et vaskeprogram, **begynder tallene i displayet**, som viser resttiden for vaskeprogrammet, **at blinke**.
- **Maskinens opvarmningsfase**
  En lille prik til højre for tallene i displayet fortæller, at maskinen er ved at varme vandet op. I denne fase bruger maskinen mere strøm, hvilket De bør tage højde for, hvis De samtidigt har andet elektrisk udstyr i brug.
- **Forkert funktionsvalg**
  Hvis De ved indtastningen af et vaskeprogram vælger en funktion, som ikke kan kombineres med det pågældende program, fremkommer oplysningen **Err** i displayet.

10. Tast “START/PAUSE”

Denne tast har tre funktioner:

a) **Start**

Når De har valgt det ønskede vaskeprogram, starter De programmet ved at trykke på denne tast. Informationen i displayet holder op med at blinke.

b) **Pause**

For at afbryde et igangværende program skal De trykke på START/PAUSE-tasten. Tallene i displayet begynder at blinke.
For at fortsætte programmet, hvor det blev afbrudt, skal De **trykke endnu en gang på START/PAUSE-tasten**.

c) **Tømning**

Efter et program, hvor vandet bliver liggende i tromlen (funktion SKYLLESTOP eller iblødsætningsprogrammet), skal De trykke på START/PAUSE-tasten for at tømme maskinen for vand. Efter iblødsætningsprogrammet gennemfører maskinen kun tømning, mens den efter programmer med SKYLLESTOP også centrifugerer.

11. Tast “TIDSFORVALG”

Med denne tast kan De udskyde programmets start i op til 19 timer. Dette giver Dem fx mulighed for at få Deres vasketøj vasket i nattetimerne, hvis De bor i et område, hvor strømmen er billigere om natten.

Der skal trykkes på denne tast, før der trykkes på START/PAUSE-tasten.

I displayet vises det valgte tidsrum.
Efter et minut begynder maskinen at ajourføre resttiden med en time ad gangen, og resttiden vises i displayet.
I den sidste time ajourføres resttiden hvert 5. minut.
Funktionen kan **ikke** vælges i forbindelse med programmerne “Centrifugering” og “Tømning”.

For at ændre eller annullere den valgte startforsinkelse skal De trykke på START/PAUSE-tasten og derefter på tast TIDSFORVALG, indtil den ønskede tid vises i displayet, eller - hvis De ønsker at annullere startforsinkelsen - indtil der vises “0 h”. Derefter skal De igen trykke på START/PAUSE-tasten. Hvis startforsinkelsen annulleres, vises varigheden af det forud valgte vaskeprogram igen i displayet.

12. Kontrollamper

Lamperne tænder enkeltvis eller gruppevis afhængigt af den valgte funktion.
Ca. 3 sekunders blinken betyder, at der er truffet et forkert valg: I displayet vises koden **Err**.

Ændring af et igangværende program

For at ændre et igangværende program skal De først stille maskinen på PAUSE ved at trykke på START/PAUSE-tasten.
Før opvarmningsfasen indledes, dvs. i de første 15 minutter ved et program med hvid-/kulørtvask, 10 minutter ved syntetisk vask og finvask og 5 minutter ved uldvask, kan De ændre følgende vaskeindstillinger:

- Tøjart
- Temperatur
- SPARE eller KORT

Funktionen FORVASK kan annulleres, men **ikke** tilvælges, når først et program er gået i gang.

Funktionen CENTRIFUGERING kan ændres, før maskinen påbegynder den afsluttende centrifugering, og funktionen INTENSIV SKYL kan annulleres, før skylningen påbegyndes.
For at fortsætte programmet skal De trykke endnu en gang på START/PAUSE-tasten.

Lugeåbning under et igangværende program

Lugen kan kun åbnes, inden opvarmningsfasen indledes (i de første 15, 10 eller 5 minutter afhængigt af det valgte program - se forrige afsnit).
Maskinen skal først stilles på PAUSE (tryk på START/PAUSE-tasten).

Hvis lugen ikke kan åbnes, betyder dette enten, at maskinen befinder sig i opvarmningsfasen, eller at vandstanden i maskinen når op over den nederste del af lugen.
Der er således tale om en sikkerhedsforanstaltning for at undgå, at der strømmer større mængder vand ud af maskinen.
Lugen kan åbnes, når lampen ved siden af lugehåndtaget slukker af sig selv.

Således anvendes vaskemaskinen

Før den første vask anbefales det at gennemføre et 60° C program uden forvask for at rengøre maskinens tromle og indvendige dele. 1/2-1 dl vaskemiddel hældes i tromlen, og vasken gennemføres uden vasketøj.

1. Fyld vasketøjet i maskinen

Luk lugen op. Fyld vasketøjet i maskinen enkeltvis og så udfoldet som muligt. Luk lugen.

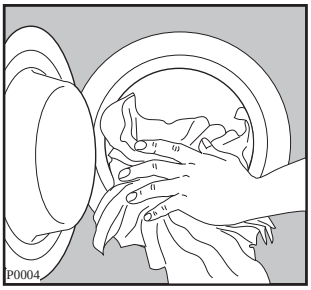

2. Fyld vaskemiddel i skuffen

Træk vaskemiddelskuffen ud fra betjeningspanelet.
Til programmer med forvask doseres der vaskemiddel i rum I + II.
Til programmer uden forvask doseres der kun vaskemiddel i rum II.
Kompakt vaskepulver hældes direkte i tromlen.

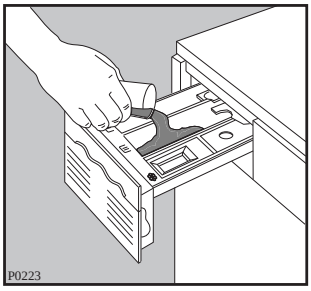

3. Tilsæt behandlingsmidler, om nødvendigt

Fyld skyllemiddel i rummet med symbolet « ❀ » uden at overskride det maksimale niveau.
Luk skuffen.

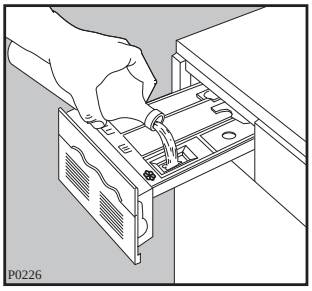

4. Tænd maskinen

Der trykkes på TÆND/SLUK-tasten for at tænde for maskinen. I displayet vises tre blinkende streger.

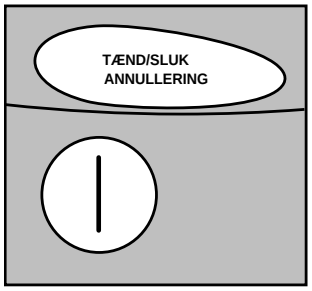

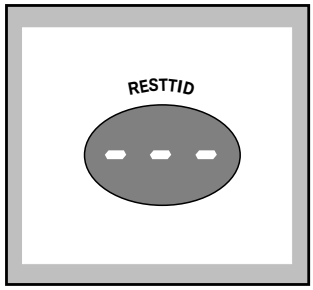

5. Valg af ønsket program

Der trykkes på tasten TØJART, indtil ønsket program/vasketøjstype er indstillet. Den tilhørende kontrollampe lyser.

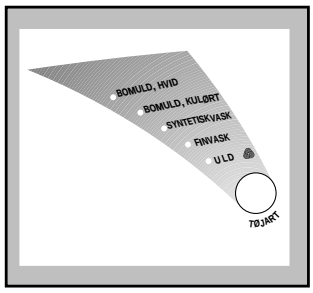

6. Valg af temperatur

Der trykkes på tasten, indtil den ønskede vasketemperatur vises. Den tilhørende kontrollampe lyser.

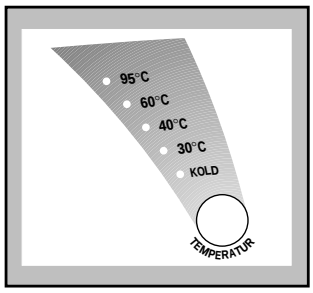

7. Valg af centrifugeringshastighed eller funktion SKYLLESTOP

Der trykkes på tasten, indtil den ønskede centrifugeringshastighed eller funktionen SKYLLESTOP er indstillet. Den tilhørende kontrollampe lyser.

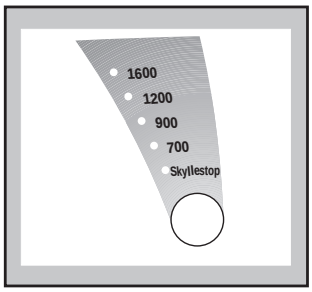

8. Eventuelt valg af funktion FORVASK, KORT eller SPARE

Alt efter tilsmudsningsgrad og vasketøjstype. Den tilhørende kontrollampe lyser.

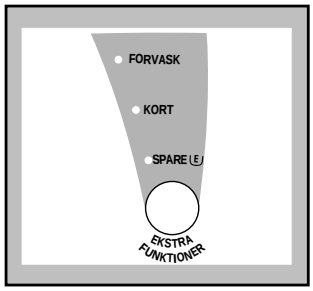

9. Eventuelt valg af funktion INTENSIV SKYL

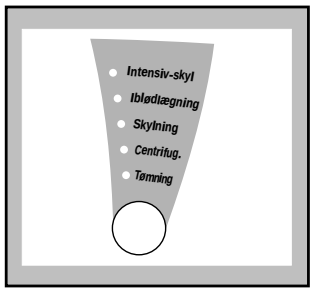

10. Indstilling af startforsinkelsestid

Hvis De ønsker at udskyde starten, skal De, **før programmet startes**, trykke på tasten TIDSFORVALG, indtil den ønskede forsinkelsestid er indstillet. I displayet vises den valgte startforsinkelse.
Derefter trykker De på START/PAUSE-tasten: Maskinen påbegynder nedtællingen af resttiden.

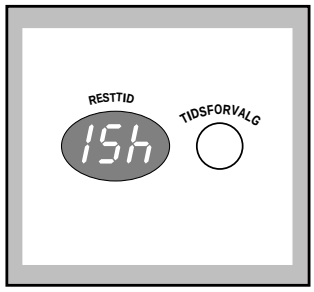

11. Start af program

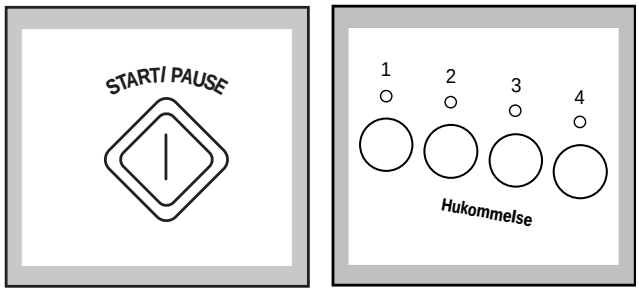

Der trykkes på START/PAUSE-tasten for at starte det indstillede program. Informationen i displayet holder op med at blinke, og lugelåselampen lyser konstant for at vise, at lugen er spærret.
Programmet starter efter ca. 30 sekunder.

12. Lagring af program

Hvis De ønsker at lagre det indstillede program, skal De nu trykke på en af “hukommelse”-tasterne, indtil den tilhørende kontrollampe lyser.

13. Programafslutning

Maskinen standser automatisk, og i displayet ses tre blinkende nuller.

Det forud valgte program er stadig indstillet, og de tilhørende kontrollamper lyser.

Hvis funktionen “SKYLLESTOP” er valgt, blinker den tilhørende lampe: Maskinen skal tømmes for vand, inden lugen åbnes.

Maskinen er forsynet med en sikkerhedsspærring, som først gør det muligt at åbne lugen ca. 2-3 minutter efter, at et program er afsluttet. Først når kontrollampen på lugen slukker af sig selv, kan lugen åbnes.
Åbningen af lugen angives også i form af et lydsignal.

Der slukkes for maskinen med et tryk på TÆND/SLUK-tasten.

Vasketøjet tages ud.
Det kontrolleres, at tromlen er helt tom, da vasketøj, som bliver liggende, kan tage skade ved næste vask (fx krympning) eller smitte af på andet vasketøj.

Hvis der ikke skal vaskes mere, skal De lukke for vandhanen og for en sikkerheds skyld afbryde strømtilførslen.
Lad lugen stå lidt åben, således at fugten i tromlen kan fordampe.

Gode råd inden og om vask

- sortèr tøjet afhængigt af materiale, farve og tilsmudsningsgrad,
- tøm lommer m.v.,
- luk lynlåse, hægter m.v.,
- gardinkroge tages ud,
- småt vasketøj som babysokker o.l. puttes i en vaskepose e.l.,
- ved vask af forskellige typer materiale benyttes den laveste temperatur, der anbefales i tøjet,
- vask nyt tøj separat af hensyn til farveafsmitning,
- lyst og mørkt tøj bør aldrig vaskes sammen,
- ved uldvask, benyt kun vaskemiddel beregnet til uldvask, uden enzymer og blegemiddel,
- vask kun uld i maskinen hvis det er mærket med superwash-symbolet,
- pletter fra:
  frugt, te, kaffe og vin kan smøres ind i flydende glycerin, trække i 4 timer og vaskes normalt,
  blod skylles i koldt vand, inden vask med et enzymholdigt vaskemiddel,
  kuglepen og tusch på vandbase fjernes inden vask med mælk, og vaskes derefter normalt,
- rust fjernes med rustfjerner inden vask,
- når vasken er færdig, tilrådes det at fjerne tøjet så hurtigt som muligt for at undgå yderligere krølning,
- uld og silke må ikke hænges ud i solen.
  Uld og silke tåler ikke vask med enzymholdigt vaskemiddel,
- inden vask kontrolleres altid, hvordan fabrikanten tilråder, at tøjet skal behandles; følg altid anvisningerne. Der kan ske misfarvning af tøjet, hvis det vaskes ved en højere temperatur end den angivne.
- se oversigt på næste side.

Fyldning

Ved normal tilsmudsning af tøjet tilrådes det at fylde maskinen op til den anbefalede mængde. Hvis tøjet er meget snavset, eller hvis tøjet fnugger meget, tilrådes det at fylde mindre i maskinen.
Luk lugen.
Det er en god ide at veje tøjet i begyndelsen, indtil man får en fornemmelse af, hvor meget maskinen kan rumme.

Ca. vægt af forskellige tøjstykker:

Lagen	700 - 1000 g
Hovedpudebetræk	100 - 200 g
Dug	400 - 500 g
Serviet	50 - 100 g
Viskestykke	70 - 100 g
Gæstehåndklæde	100 - 150 g
Frottéhåndklæde	150 - 250 g
Badehåndklæde	700 - 1000 g
Frottébadekåbe	1000 - 1500 g
Skjorte	200 - 300 g
Forklæde	150 - 200 g

Vaskemidler og tilsætningsmidler

Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det anvendte vaskemiddel og den påfyldte mængde.
Der findes særlige vaskemidler til kulørtvask, skånevask og uldvask.
Brug kun førsteklasses vaskemidler, der er beregnet til vaskemaskiner.
Følg vaskemiddelproducentens anvisninger og påfyld vaskemiddel i forhold til vasketøjsmængden, tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed. Hvis De ikke kender hårdheden af vandet i Deres område, kan oplysning herom indhentes hos det lokale vandværk.
Utilstrækkelig dosering af vaskemiddel kan medføre efterfølgende tilsmudsning af vasketøjet i form af grålig aflejring.
For meget vaskemiddel er unødvendigt og øger miljøbelastningen. Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stoffer, der i store mængder kan skade den økologiske balance.

Vaskepulver

Vaskepulveret skal hældes i de korrekte rum i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.

Koncentreret vaskepulver

Vælg ikke programmer med forvask, når der anvendes vaskebolde til koncentrerede vaskemidler.
Koncentreret vaskepulver er meget fint granuleret og er derfor ikke særlig let at få skyllet ud af vaskemiddelskuffen.
Brug vaskebolden, som leveres med koncentreret vaskepulver, eller endnu bedre hæld vaskeboldens indhold ind i tromlen inden der lægges tøj i.

Flydende vaskemiddel

Et velegnet flydende vaskemiddel kan anvendes i stedet for vaskepulver til programmer med lave eller mellemhøje temperaturer og til vask, hvor det ikke er nødvendigt med blegemiddel. I dette tilfælde skal der vælges et program uden forvask. Hæld det flydende vaskemiddel i rum ⌊II⌋ i vaskemiddelskuffen eller i en vaskebold ind i tromlen, umiddelbart før programmet startes.

Flydende tilsætningsmidler

Eventuelt skyllemiddel til blødgøring af vasketøjet hældes i rum « ❀ » i vaskemiddelskuffen, før programmet startes.
Det er især fordelagtigt at tilsætte et skyllemiddel, når tøjet skal tørres i tørretumbler efter vasken, især hvis det drejer sig om syntetiske materiale, idet statisk elektricitet i tøjet derved undgås.

Hvad betyder symbolerne

Internationale tekstilbehandlingssymboler.

Normal vaskerytme **VÅDVASK** **Nedsat vaskerytme**	 Vask ved 95°C	 Vask ved 60°C 	 Vask ved 40°C 	 Vask ved 30° 	 Håndvask	 Må ikke vaskes
 KLOR-BLEGNING	 Blegning i koldt vand		 Må ikke bleges			
 STRYGNING	 Stryges ved høj varme max 200°C	 Stryges ved middelvarme max 150°C	 Stryges ved lav varme max 100°C	 Må ikke stryges		
 TØRVASK	 Tør-rensning i alle opløsningsmidler	 Tør-rensning i perklor-ethylen, benzin, ren sprit, R111 og R113	 Tør-rensning i benzin, ren sprit og R113	 Må ikke tør-renses		
 TØRRING	 Lægges fladt ud til tørring	 Hænges op til tørring	 Tørres på bøjle	 Normal temperatur Reduceret temperatur Kan tørres i tumbler	 Må ikke tørres i tumbler	

Programoversigt

Vaskeprogrammer

Vaskeart	Temperatur	Vaskeprogram	Ekstra funktioner via taster	Vasketøjsmænde maks
Bomuld, hvid	**95°-60°**	Hvidvask, fx normalt snavset arbejdstøj, sengetøj, duge og dækservietter, undertøj håndklæder	FORVASK KORT EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING SKYLLESTOP	5 kg
Spare- hvidvask (E)	**95° (60°)**	Spare-hvidvask, fx kortvarigt benyttet sengetøj, let snavsede duge og dækservietter osv.	EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING SKYLLESTOP	5 kg
Bomuld, kulørt	**60°-40°-30°(*)**	Normal kulørtvask af linned eller bomuld, skjorter, undertøj, frotté	FORVASK KORT EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING SKYLLESTOP	5 kg
Spare-kulørtvask (E)	**60° (40°)**	Spare-kulørtvask, fx sart kulørtvask, manchetskjorter, bluser, undertøj	EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING SKYLLESTOP	5 kg
Syntetisk vask	**60°-40°-30°**	Syntetisk vask, undertøj, kulørtvask, strygefri skjorter, bluser	FORVASK KORT EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING SKYLLESTOP	2 kg
Spare- syntetisk vask (E)	**60° (40°)**	Spare-syntetisk vask, fx let snavset syntetisk vask, skjorter, bluser	EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING SKYLLESTOP	2 kg
Finvask	**40°-30°- KOLD**	Til alle sarte stoffer, fx gardiner	FORVASK KORT EKSTRA SKYLNING CENTRIFUGERING (FL1200) SKYLLESTOP	2 kg
Uld	**40°-30°- KOLD**	Godkendt uldvaske-program til vasketøj med uldmærke og med tilføjelsen “filtrer ikke” eller “tåler maskinvask”	CENTRIFUGERING SKYLLESTOP	1 kg

(*) Forbrug ved 60° vask 5 kg bomuldsstof:

Vand (l)	41
Strøm (kWh)	0,94
Tid (min.)	128

Kulørtvask 60°C er referenceprogrammet for oplysningerne på energimærkaten i henhold til direktiv 92/75/EØF.

Programoversigt

Specialprogrammer

Program	Vaskeart	Ekstra funktioner via taster	Vasketøjsmængde maks.
Iblødsætning	Til meget snavsede tekstiler - undtagen uld		5 kg
Skylning	Håndvaskede tekstiler kan skylles på dette program	CENTRIFUGERING SKYLLESTOP EKSTRA SKYLNING	5 kg
Centrifugering	Separat centrifugering, alle slags tekstiler	CENTRIFUGERING	5 kg
Tømning	Udtømning af sidste hold skyllevand ved vaskeprogrammer med skyllestop		5 kg
Miniprogram	Til let snavsede tekstiler - undtagen uld		2 kg

Vedligeholdelse

1. Kabinet

Vaskemaskinens udvendige kabinet kan rengøres med varmt vand og et neutralt håndopvaskemiddel, der ikke ridser overfladen. Vask efter med rent vand og tør kabinettet af efter rengøringen.
Vigtigt: Der må ikke anvendes alkohol, fortyndingsmidler og lignende.

2. Vaskemiddelskuffe

Efter nogen tid vil vaskemiddel og skyllemiddel forårsage aflejringer i skuffen. Denne bør rengøres fra tid til anden ved spuling med vand.
Om nødvendigt, kan skuffen helt tages ud af maskinen ved at trykke den tap ned, der er anbragt bagest til venstre.
For at lette rengøringen kan den øverste del af rummene til tilsætningsmidler tages af.

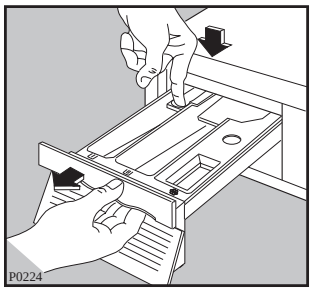

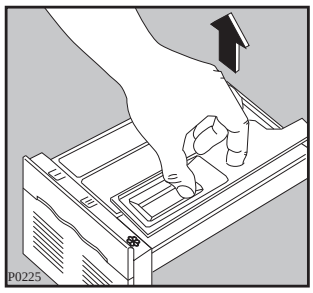

3. Skuffeåbning

Der kan også aflejres vaskemiddel inde i åbningen til skuffen. Rengøringen her kan for eksempel ske med en tandbørste. Når De er færdig med rengøringen, sættes skuffen tilbage, og der foretages en skylning uden vasketøj.

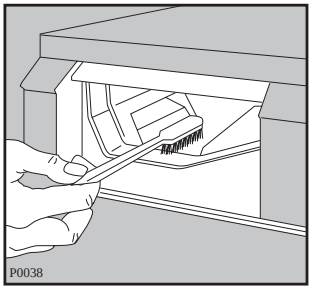

4. Trevlefilter

Trevlefilteret opsamler tråde og partikler fra vasketøjet. Det bør regelmæssigt kontrolleres, at filteret er rent, således at afløbet fra maskinen ikke tilstoppes.
Regelmæssig rengøring af filteret sker på følgende måde:
Luk filterklappen op.
En skål anbringes under filterklappen, og filteret skrues ud ved at dreje det til venstre.
Filteret fjernes.
Det rengøres under en kraftig vandstråle.

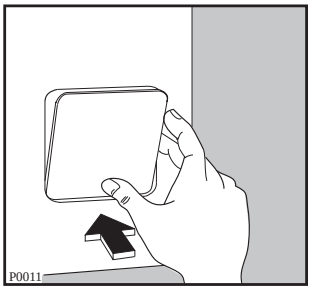

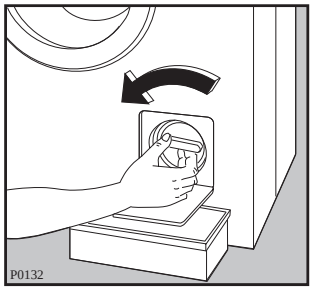

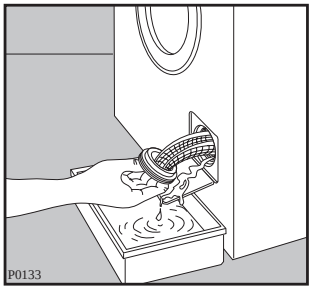

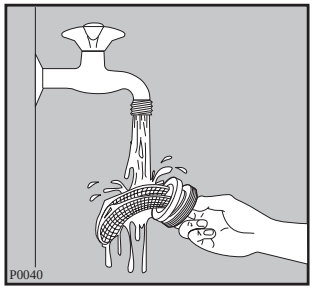

5. Vandtilgangsfilter

Hvis De bemærker, at maskinen er længere tid om at blive fyldt op, kontrolleres, om vandtilgangsfilteret er tilstoppet.
Vandhanen lukkes, og tilførselsslangen skrues af vandhanen.
Derefter trækkes filteret ud ved hjælp af en tang, og det renses med f. eks. en tandbørste, hvorefter det sættes på plads igen, og tilførselsslangen skrues fast på vandhanen.

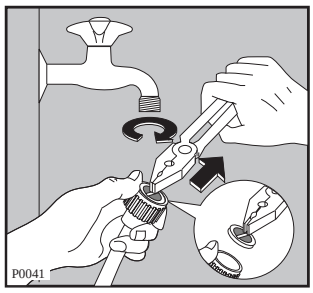

6. Rengøring af vaskemaskinen

Hvis der fortrinsvis vaskes ved lave vasketemperaturer og/eller med lav vaskemiddeldosering, kan det anbefales, at rengøre maskinen cirka en gang om måneden. Dette forhindrer, at der dannes dårlig lugt i maskinen. Der doseres normalt vaskemiddel, og et vaskeprogram gennemføres **uden vasketøj** ved 95°C.

7. Afkalkning af vaskemaskinen

Hvis vandets hårdhedsgrad er højere end 7° dH, skal vaskemaskinen renses mindst 4 gange om året (kontakt teknisk forvaltning i kommunen angående vandets hårdhedsgrad).
Kalkaflejringer på varmeelementet kan forkorte dets levetid.
Der doseres med citronsyre eller hexametafosfat i stedet for vaskemiddel, og der gennemføres et vaskeprogram **uden vasketøj** ved 95°C.

8. Nødtømning

Hvis det bliver tvingende nødvendigt at tømme maskinen, gøres følgende:

- Strømtilførelsen afbrydes.
- Der lukkes for vandhanen.
- Eventuelt opvarmet vaskevand skal køle af.
- Der stilles en balje, en skål eller lignende under trevlefilteråbningen til opsamling af vandet.
- Derefter løsnes trævlefiltret (se pkt. 4).

9. Frostsikring

Hvis vaskemaskinen udsættes for temperaturer under 0° C, skal der træffes en række sikkerhedsforanstaltninger.

- Der lukkes for vandhanen, og vandtilførelsesslangen skrues af.
- Enden af tilførelses- og afløbsslangen lægges i en balje på gulvet.
- Vælg program «Tømning» og gennemfør programmet.
- Tryk på TÆND/SLUK-tasten.
- Tilførelsesslangen skrues igen fast på maskinen, og afløbsslangen hægtes atter på.

Derved hindrer man, at der er vand tilbage i vaskemaskinen, som kan forvolde skade, hvis det fryser.

Før vaskeautomaten tages i brug, skal det kontrolleres, at rumtemperaturen er højere end 0° C.

Hvis noget ikke virker

Nogle oplysninger om afhjælpning af mindre driftsforstyrrelser, før De tilkalder en fagmand.

Når maskinen er i drift, kan følgende alarmkoder blinke i displayet:

- **E00:** Fejl i vandtilførslen
- **E10:** Fejl i vandafløbet
- **E20:** Luge står åben

Når fejlen er afhjulpet, skal der trykkes på START/PAUSE-tasten for at fortsætte det afbrudte program. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe fejlen, skal De kontakte en fagmand.

■ TYPE FEJL	■ MULIG ÅRSAG
■ **Maskinen vil ikke starte:**	Undersøg, at ■ stikket sidder rigtigt i stikkontakten, og at kontakten er tændt, samt at der er strøm til kontakten, prøv evt. at tilslutte en lampe ■ evt. HFI-relæ ikke er afbrudt ■ lugen er korrekt lukket **(E20)** ■ vandhanen er lukket helt op **(E00)** ■ der ikke er valgt tidsforvalgsfunktion ■ START/PAUSE-tasten er trykket ind
■ **Maskinen vil ikke tage vand ind:**	Undersøg, at ■ vandhanen er lukket helt op **(E00)** ■ der er nok tryk på vandet **(E00)** ■ tilførelsesslangen ikke danner knæk **(E00)** ■ filteret i tilførelsesslangen ikke er tilstoppet. **(E00)** ■ lugen er korrekt lukket **(E20)**
■ **Maskinen vil ikke tømme vandet ud eller centrifugere:**	Undersøg, at ■ afløbsslangen ikke danner knæk eller er placeret, så den forhindrer vandet i at løbe frit **(E10)** ■ trevlefilteret ikke er tilstoppet **(E10)** ■ der ikke er valgt skyllestop-funktion.
■ **Maskinen tager vand ind - men det løber ud igen gennem**	Undersøg, at ■ enden af afløbsslangen ikke sidder for lavt i forhold til gulvhøjden (hævertvirkning).
■ **Maskinen vibrerer eller støjer for meget:**	Undersøg, at ■ transportbeslagene er fjernet som anvist i afsnittet «Fjernelse af transportsikringer» ■ maskinen er korrekt opstillet som anvist i afsnittet «Placering og nivellering» ■ maskinen ikke er opstillet for tæt op ad vægge eller skabe ■ maskinen ikke er overfyldt ■ vasketøjet ikke er ujævnt fordelt i tromlen.

■ TYPE FEJL	■ MULIG ÅRSAG
■ **Der løber vand ud på gulvet:**	Undersøg følgende: ■ For meget vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel? Når der dannes skum, kan der opstå vandlækager. ■ Er der lækager i et af samleleddene eller ved hanen? Dette er ikke altid let at se, da vandet ofte løber langs med slangen. ■ Er vaskemiddelskuffen korrekt rengjort? (Vaskemiddelrester kan medføre tilstopning). ■ Er afløbsslangen korrekt fastgjort? ■ Er trevlefilteret placeret korrekt efter rengøring?
■ **Lugen kan ikke åbnes:**	■ Er et program i gang? ■ Er lugen stadig låst? Lugen kan først åbnes, når den tilhørende lampe slukker. ■ Maskinen befinder sig i opvarmningsfasen, eller vandstanden i maskinen når op over den nederste del af lugen.
■ **Dårlig lugt i vaskemaskinen:**	■ For lav dosering af vaskemiddel ■ 40°C program anvendes ofte, og 60/95°C program sjældent eller aldrig ■ Vaskemaskinen har ikke været anvendt i lang tid. **Afhjælpning:** Vask ved 95°C med tom maskine og normal dosering af vaskemiddel.
■ **Centrifugeringen starter med forsinkelse, eller vasketøjet centrifugeres ikke ved programmets afslutning:**	■ Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer på en uheldig fordeling af vasketøjet. Vasketøjet løsnes og omfordeles ved, at tromlen ændrer omdrejningsretning, og centrifugeringen påbegyndes igen. Dette kan gentage sig flere gange, indtil der ikke længere er ubalance, og normal centrifugering kan gennemføres, eventuelt med reduceret centrifugeringshastighed, hvis fordelingen af vasketøjet stadig ikke er optimal. Fasen, hvor vasketøjet løsnes, varer ca. 15 minutter. Hvis vasketøjet stadig ikke er løsnet efter dette tidsrum, gennemfører maskinen ingen centrifugering.
■ **Maskinen har en anderledes lyd**	■ Maskinen har et moderne drivsystem, som frembringer en anden lyd end tidligere drivsystemer. Dette nye drivsystem muliggør en roligere igangsætning og en bedre fordeling af vasketøjet ved centrifugering. Herved opnås også en bedre stabilitet.
■ **Der kan ikke ses vand i tromlen**	■ Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande. Alligevel opnås et upåklageligt vaske- og skylleresultat.

Service

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående, forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men tilkald Electrolux Hvidevarer Service. Se tlf. nr. på side 49.
Model .....
Prod nr.....
Serie nr.....
Ved bestilling af service skal disse betegnelser oplyses. Disse numre er anført på maskinens dataskilt.

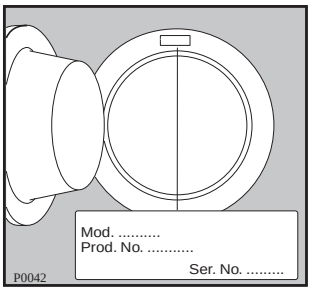

Tekniske data

Mål	Bredde	60 cm
	Højde	85 cm
	Dybde	58 cm
Elektrisk tilslutning	Spænding	220-230 V/50Hz
	Maks. strømforbrug	2200 W (10A)
Vandtryk	Minimum	5 N/cm^2
	Maksimum	80 N/cm^2
Anbefalet maksimal tøjmængde	Bomuld, linned	5 kg
	Syntetiske og sarte stoffer	2 kg
	Uld	1 kg
Centrifugering	Maksimum	1600 omdr./min. (FL1600) 1200 omdr./min. (FL1200)

CE Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/23 EØF.

Garanti

1 år fra den dokumenterede købsdag (gem købsnotaen). Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, der måtte opstå ved normal brug i en privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter materialer, nødvendige transportomkostninger og arbejdsløn.

For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.

Forbehold

Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det er en forudsætning for garantien, at en reparation ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux Hvidevarer- Service, der er vort autoriserede serviceorgan. Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Produktansvar

Vort produktansvar er gældende ifølge «Lov om produktansvar». Denne lov gælder for skader på personer eller ting, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat. Dette ansvar er gældende i 10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.

Forbehold

Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:

- At maskinens installation ikke er udført i overensstemmelse med installationsanvisningen.
- At maskinen er anvendt til andet formål end beskrevet i brugsanvisningen.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som må være opstået ved senere transport, f.eks. ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.
- Service og evt. reparationer skal udføres af vor autoriserede Service, se brugsanvisningen. Der må kun benyttes reservedele som er godkendt af førnævnte.

Service og reservedele

Hos Electrolux Hvidevare-Service er det muligt at bestille service, samt købe reservedele.

Benyt venligst nedenstående telefonnummer:

☎ 70117400

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.

Installation

Udpakning

Kontrollèr, at vaskemaskinen er ubeskadiget. Eventuelle transportskader fra en transport, som De ikke selv har foretaget, skal senest 1 uge efter modtagelsen anmeldes til Deres forhandler.

Sørg for at skaffe Dem af med emballagematerialet på en sådan måde, at børn ikke kan komme til skade.

Transportsikring

Vasketromlen er fastlåst med sikringer for at forhindre beskadigelse under transporten. Disse sikringer skal fjernes, inden maskinen tilsluttes:

Løsn højre skrue på bagsiden og tag den ud (brug en skruenøgle).
Læg maskinen på bagsiden, pas på at slanger m.v. ikke beskadiges.
Læg noget af polystyren-emballagen mellem maskinen og gulvet.
Fjern polystyrenblokken fra motoren. Frigør de to plastposer ved at fjerne klæbestrimlen.

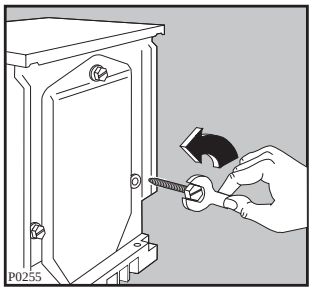

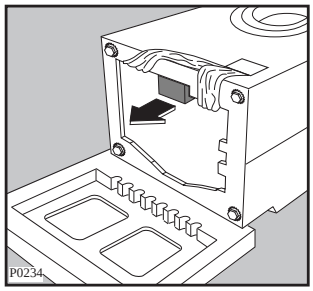

Tag forsigtigt højre plastpose (1) ud ved at føre den ind mod maskinens midte.
Fjern på samme måde venstre plastpose (2) ved at føre den ind mod maskinens midte.
Fjern polystyrenunderlaget, rejs maskinen op, og løsn de sidste to skruer bagpå.

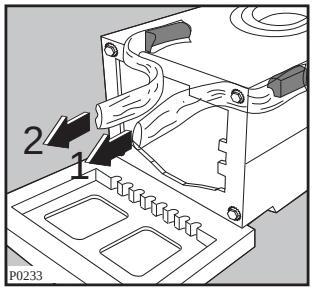

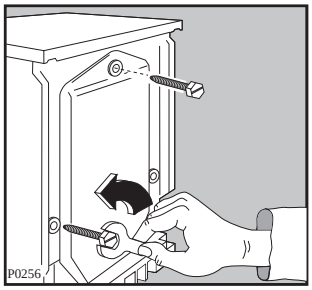

Tag de 3 plasticbolte (plastrør) ud og dæk de tre huller med de tre plastskiver, der er anbragt på maskinens bagside.

Bemærk:
Det anbefales at gemme delene til transportsikring, da disse skal bruges igen, hvis maskinen skal transporteres (f.eks. ved en flytning).

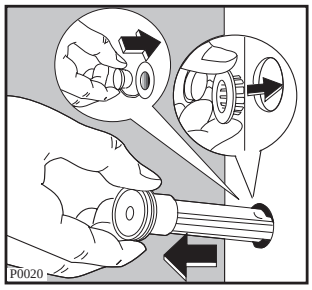

Tilbehør

- Reduktionsnippel $^3/_4$" - $^1/_2$"
- Filter til montering mellem tilførelsesslange og vandhane

Placering

Vaskemaskinen skal helst placeres i et rum med gulvafløb, ellers bør den placeres på en vandtæt bakke.
Vaskemaskinen placeres på et fast og plant underlag. Trægulve kan godt fjedre, hvorfor det tilrådes at lægge en massiv træplade under maskinen.
Hvis maskinen opstilles på en sokkel eller lign., skal den sikres, evt. forankres, så den ikke kan falde ned.
Vær opmærksom på, at maskinen ikke opstilles for tæt på vægge, køkkenelementer eller lign.
Hvis vandtilførelse og el-udtag ikke er i nærheden af, hvor maskinen ønskes placeret, anbefales det at kontakte en VVS-mand og/eller elektriker for at få foretaget en flytning.

Nivellering

Vaskemaskinen opstilles på sin plads og justeres derefter omhyggeligt ved at indstille de justerbare ben, så maskinen står helt plant (vandret).
Det anbefales at gøre dette meget omhyggeligt, da maskinen ellers kan ryste og støje, mens den arbejder.

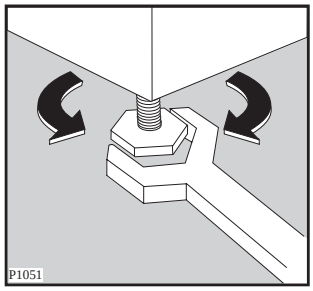

Vandtilførsel

Læg gummipakningen “A” i (se illustration) og tilslut vandtilførelsesslangen på hanen med et $^{1}/_{2}$" rørgevind.
Tilførelsesslangen må ikke tilsluttes en forlængerslange. Hvis slangen er for kort, og De ikke ønsker at flytte hanen, udskiftes slangen komplet med en længere højtryksslange, der er specielt beregnet til at afhjælpe problemer af denne art.
Den anden ende af tilførelsesslangen, som er forbundet til maskinen, kan drejes i alle retninger.
Spændingsmøtrikken løsnes, slangen drejes og møtrikken spændes til igen.

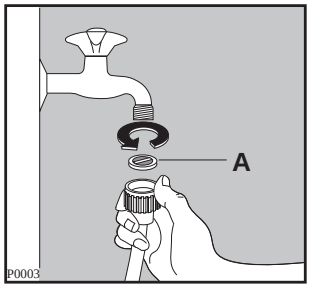

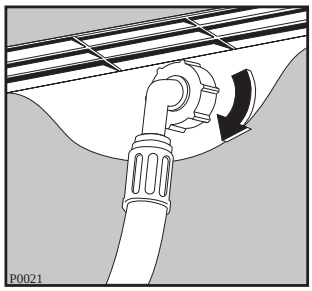

Vandafløb

Enden af afløbsslangen kan placeres på tre måder:
Over kanten af en vask: I dette tilfælde skal De sikre Dem, at slangen ikke kan bevæge sig, når vandet skylles ud. Den kan for eksempel fastgøres til væggen med en krog, eller bindes fast til hanen med et bånd.

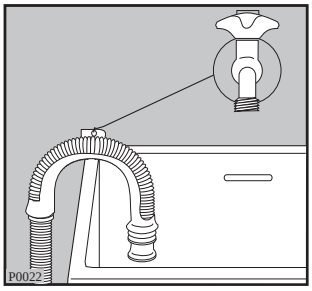

Direkte til et afløbsrør: De bør anvende et lodret rør, der er 65 cm langt; det bør aldrig være kortere end 60 cm eller længere end 90 cm.
Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. rørets indvendige diameter skal være bredere end afløbsslangens udvendige diameter.

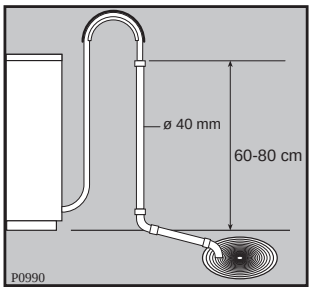

Til udtag på afløbsrør. Udtaget skal placeres over vandlåsen og minimum 60 cm over gulvet.
Afløbsslangen er 2 m lang og kan ikke forlænges.
Slangen skal placeres langs gulvet og kun løftes op ved afløbet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke danner knæk.

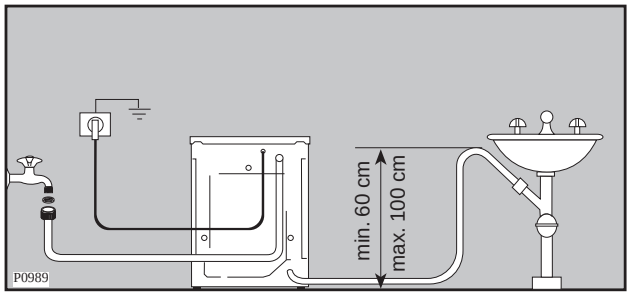

El-installation

El-installation af vaskemaskinen må kun udføres af en autoriseret el-installatør.
Maskinen leveres til 1-faset, 230 V med jordforbindelse, 2,2 kW totaleffekt.
Vaskemaskiner kræves ekstrabeskyttet, jævnfør Stærkstrømsreglementet.
Hvis maskinen placeres i et badeværelse eller lign., skal installationen være fast.